



БЕЛКОМІН
ДЕПОМІН

Котёл водогрейный
стальной, твердотопливный

TIS PRO DR, PLUS DR

Инструкция по монтажу и эксплуатации



TIS
GROUP





ВНИМАНИЕ!

Приступать к установке и эксплуатации отопительного котла следует только после внимательного ознакомления с инструкцией по монтажу и эксплуатации. Настоящая инструкция распространяется на котлы моделей TIS PRO DR и TIS PLUS DR номинальной теплопроизводительностью от 17 до 27 кВт, независимо от комплектации.

Примечание: Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию котлов и сопутствующую комплектацию, не ухудшающие их потребительские качества.

- **Комплектность котла указывается в прилагающемся упаковочном листе. При покупке котла следует проверить вместе с продавцом его комплектность и внешний вид. После продажи котла предприятие-изготовитель не принимает претензии по некомплектности и механическим повреждениям.**
- **Гарантийные обязательства изготовителя котла содержаться в гарантийном талоне, а также доступны на сайте www.belkomin.com. При покупке котла требуйте от продавца заполнения и выдачи гарантийного талона.**
- **Перевозка котла осуществляется только в вертикальном положении.**
- **Перед использованием котлы с автоматическим блоком управления (TIS PLUS DR) подлежат заземлению.**
- **Категорически запрещается эксплуатация котла без предохранительного клапана.**
- **Предохранительный клапан должен быть рассчитан на давление не более 0,15 МПа для систем открытого типа и 0,25 МПа для систем закрытого типа.**
- **Категорически запрещается устанавливать запорную арматуру на линии подачи горячей воды от котла до места установки предохранительного клапана.**
- **Не допускается устанавливать температуру теплоносителя в водяной рубашке котла выше 85 °С и давление воды в котле выше 0,15 МПа для систем открытого типа и 0,25 МПа для систем закрытого типа.**
- **Не запускайте котел при отсутствии теплоносителя и в случае его замерзания.**
- **Запрещается оставлять котел с водой при температуре окружающего воздуха ниже + 5 °С.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.....	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	4
4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.....	5
5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ.....	6
6. ПОРЯДОК РОЗЖИГА.....	7
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ.....	7
8. ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОХОДУ.....	8
9. ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ.....	8
10. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	9
11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	10
12. СРОК СЛУЖБЫ И СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	11
13. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ.....	11
14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ИЗГОТОВЛЕНИИ И ПРИЕМКЕ.....	11
15. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	12

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Котлы TIS PRO DR и TIS PLUS DR (далее – котлы) являются стальными низкотемпературными водогрейными котлами, работающими на твердом топливе и предназначенными для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и прочих зданий, оборудованных открытыми или закрытыми системами отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.

1.2 Котлы устанавливаются в закрытых помещениях с естественной либо принудительной вентиляцией.

1.3 Способы погрузки и крепления должны обеспечивать полную сохранность котла от механических повреждений. Транспортирование котлов допускается всеми видами транспорта, при условии защиты изделия и упаковки от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, согласно правилам перевозок грузов, действующих на каждом виде транспорта.


ВНИМАНИЕ: Перевозка котла осуществляется только в вертикальном положении.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика котла	Ед.изм.	TIS PRO / PLUS DR 17	TIS PRO / PLUS DR 22	TIS PRO / PLUS DR 27
Мощность (теплопроизводительность)	кВт	5-17	7-22	8-27
Максимальная рабочая температура	°С	85	85	85
Максимальное рабочее давление воды	МПа	0,25	0,25	0,25
Минимальное разрежение в топке котла	Па	20	20	20
Коэффициент полезного действия	%	86	86	86
Поверхность нагрева	м ²	1,4	1,8	2,2
Максимальный расход топлива	кг/ч	4,4	5,7	7,0
Расход воды через котел	м ³ /ч	0,7	0,9	1,2
Объем воды в котле	дм ³	46	53	60
Гидравлическое сопротивление	МПа	0,015	0,015	0,015
Подключения	дюйм	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Диаметр дымохода	мм	159	159	159
Масса котла PRO DR / PLUS DR	кг	242 / 245	270 / 273	292 / 295
Ширина котла (A)	см	43	50	56
Глубина котла (B)	см	77	77	77
Высота котла (C)	см	118	118	118
Размер A1	см	53	60	66
Размер B1	см	89	89	89
Размер C1	см	124	124	124
Размер D	см	98	98	98
Размер E	см	43	43	43
Размер V	см	25	25	25
Объем топки	дм ³	81	101	118
Ширина топки	см	29	36	42
Глубина топки (U)	см	51	51	51
Высота топки (F)	см	55	55	55
Примечание: Возможное отклонение размеров и массы в пределах ±5%				
Примечание: Установленный вентилятор увеличивает задний габарит котлов PLUS DR на 10 см				



3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

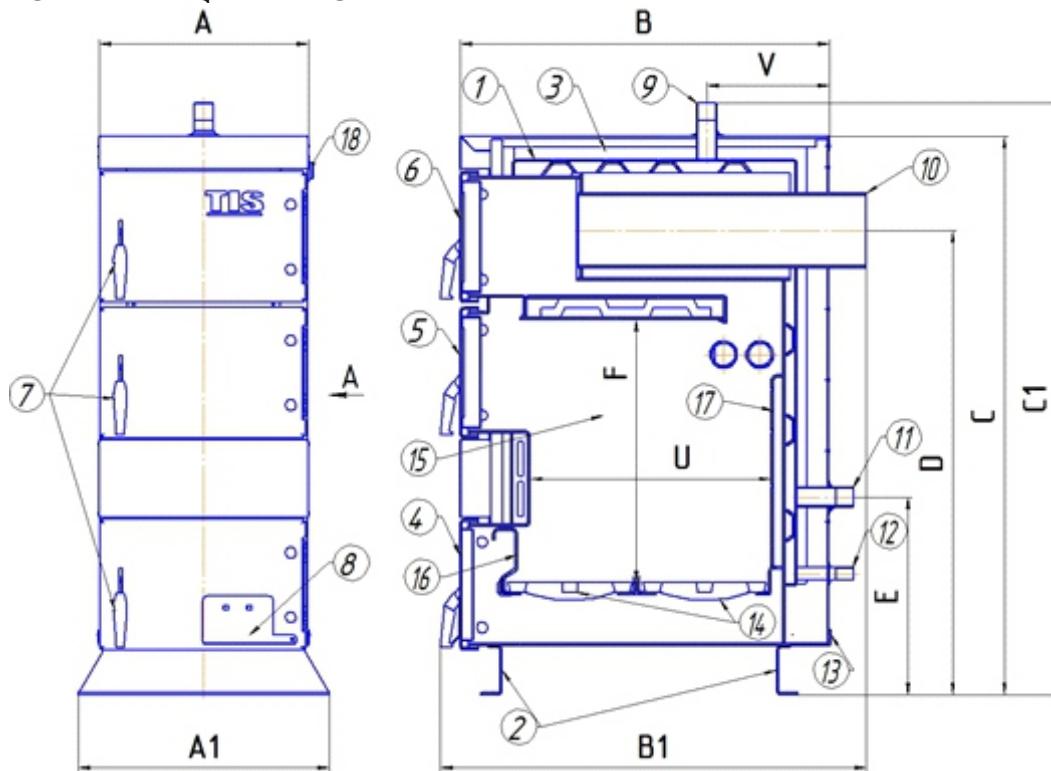

Примечание: Конфигурация котла может отличаться от представленной на рисунке.

3.1 Корпус котла представляет собой теплообменник (поз. 1), установленный на опоры (поз. 2). Снаружи на корпус котла монтируется обшивка. Обшивка изолирована от теплообменника утеплителем (поз. 3). К передней стенке корпуса котла на петлях присоединяются дверцы: нижняя (поз. 4) – для обслуживания, средняя (поз. 5) – загрузочная и верхняя (поз. 6) – для чистки верхней части теплообменника. На каждой из дверец смонтирована ручка (поз. 7), обеспечивающая прижим дверцы к корпусу котла посредством ее фиксации за замок, установленный на корпусе. На нижней дверце находится лючок подачи воздуха (поз. 8). Сверху на котле находится патрубок подающего трубопровода (поз. 9). В котлах моделей TIS PLUS DR рядом с патрубком подающего трубопровода находится погружная гильза для датчиков автоматики. На задней стенке котла находится патрубок дымохода (поз. 10), патрубок обратного трубопровода (поз. 11), патрубок для слива воды из котла (поз. 12) и место заземления котла (поз. 13). С котлом поставляется зольник, который в процессе работы должен выниматься из котла. Внутри котла, в нижней его части, на колосниковые полки укладываются наборные чугунные колосники (поз. 14), являющиеся основой топки (поз. 15). Количество и размер колосников соответствуют размерам топки с учетом необходимого теплового зазора между колосниками. В передней части топки котла устанавливается заслонка топки (поз. 16), изолирующая нижнюю дверцу от топки. В задней части топки котла находится воздуховод (поз. 17), обеспечивающий подачу в топку вторичного воздуха, необходимого для повышения эффективности горения и снижения концентраций вредных веществ в дымовых газах. На котлах моделей TIS PLUS DR дополнительно устанавливаются на задней стенке вентилятор и на крышке автоматика, на котлах моделей TIS PRO DR вместо них на патрубке подающего трубопровода крепится термометр и в боковой патрубок (поз. 18) вкручивается механический регулятор тяги, соединяемый цепочкой с лючком на нижней дверце.


3.2 Розжиг котла производится вручную.

3.3 После розжига работой котлов моделей TIS PLUS DR управляет автоматика, подающая сигналы вентилятору на нагнетание в котел воздуха для горения, необходимого для поддержания заданного температурного режима. В котлах моделей TIS PRO DR заданную температуру поддерживает механический регулятор тяги, приоткрывающий лючок на нижней дверце.

4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


ВНИМАНИЕ: Перед использованием котлы с автоматическим блоком управления (TIS PLUS DR) подлежат заземлению.

4.1 Схема подключения котла TIS PLUS DR*.

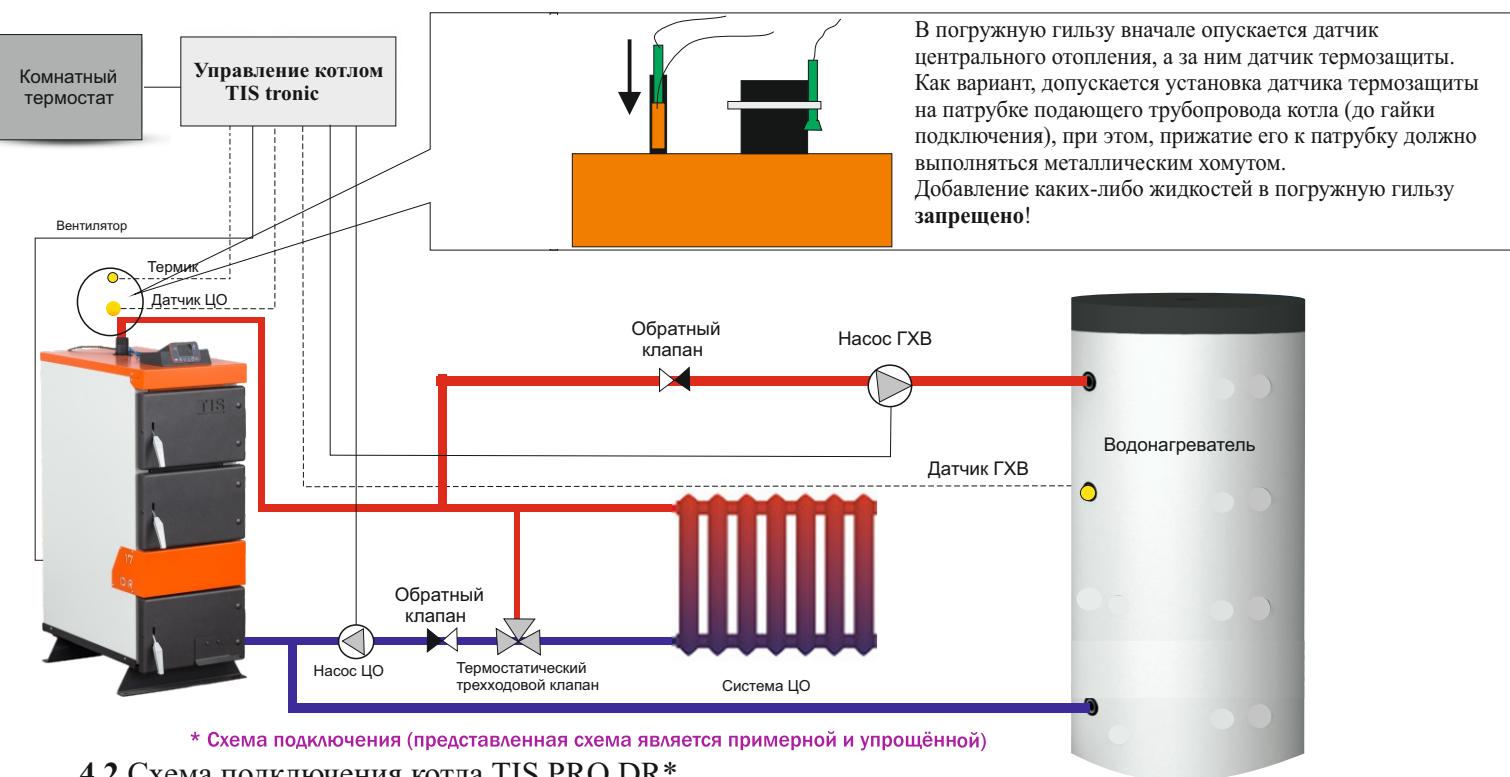

* Схема подключения (представленная схема является примерной и упрощённой)

4.2 Схема подключения котла TIS PRO DR*.

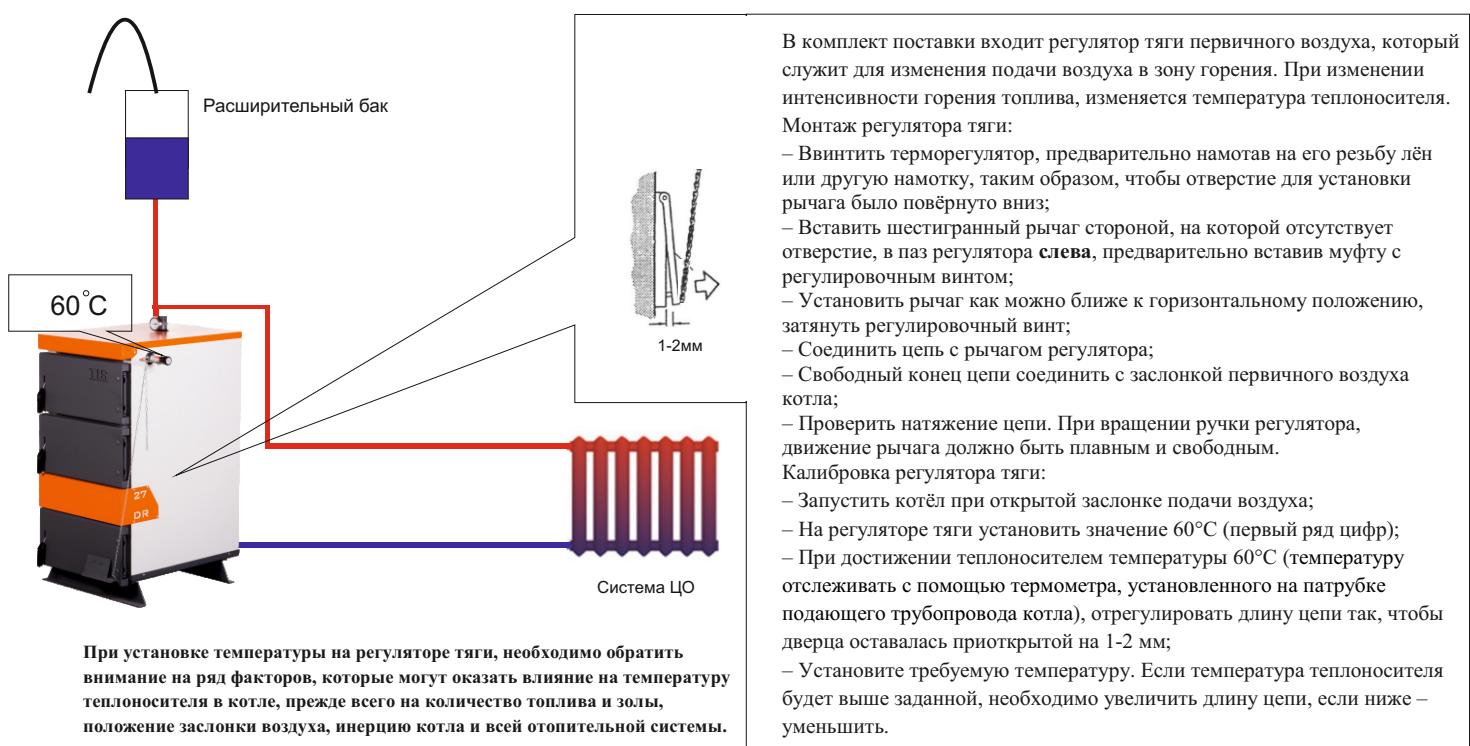

При установке температуры на регуляторе тяги, необходимо обратить внимание на ряд факторов, которые могут оказывать влияние на температуру теплоносителя в котле, прежде всего на количество топлива и золы, положение заслонки воздуха, инерцию котла и всей отопительной системы.

* Схема подключения (представленная схема является примерной и упрощённой)



5 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

5.1 Расположение котла с учетом необходимого для обслуживания пространства должно быть следующим:

- перед котлом должно быть пространство не менее 1 метра;
- минимальное расстояние между задней стенкой котла и стеной – 0,35 м;
- с одной из боковых сторон необходимо оставить пространство для доступа к задней части котла (минимум 0,5 м).

5.2 Требования к монтажу и подключению котла:

- котел к системе отопления должен подключаться специалистами, имеющими высокую квалификацию и опыт работы, и согласно проекту, разработанному специалистами по тепловой механике;
- котлы должны устанавливаться в открытую или закрытую отопительную систему с расширительным баком открытого или мембранныго типа. Объем расширительного бака зависит от объема системы отопления и рассчитывается при разработке системы отопления;

ВНИМАНИЕ: При использовании открытой системы отопления есть вероятность возникновения коррозии котла.

- на подающей линии, между котлом и запорной арматурой, должен быть установлен предохранительный клапан;
- если в системе отопления предусматривается заполнение и подпитка котла из водопроводной сети, необходимо перед запорным краном подпитывающего патрубка устанавливать обратный клапан;
- испытание системы отопления (труб, радиаторов) проводить при отсоединенном котле, при этом, давление не должно превышать максимальное рабочее давление, указанное в тепломеханической части проекта системы отопления.

5.3 Требования к подключению электрической части котла:

- работы по подключению электрической части котла может производить лицо, имеющее квалификацию электрика и допуск на выполнение таких работ;
- работы по подключению производить согласно проектно-сметной документации.

5.4 Требования к заполнению отопительной системы:

- при заполнении системы отопления водой, нужно проверить, чтобы она была чистой, прозрачной, без каких-либо примесей агрессивных веществ, жесткостью не более 2 мг-экв/л. Жесткая вода вызывает образование накипи в котле, что снижает его теплопроизводительность и может стать причиной преждевременного выхода котла из строя;

ВНИМАНИЕ: Повреждение котла из-за образования накипи не попадает под действие гарантийных обязательств.

- если жесткость воды не отвечает требуемым параметрам, вода должна быть обработана. Отложение 1 мм накипи (известняка) снижает передачу тепла от металла к теплоносителю на 10 %;
- в течение всего отопительного сезона необходимо поддерживать постоянный объем теплоносителя в системе и следить за давлением;
- долив воды в отопительную систему производить при температуре котла, не превышающей 70 °C;
- систему следует заполнять под давлением, не превышающим максимальное рабочее давление котла;
- в качестве теплоносителя запрещается использовать жидкости, не предназначенные для систем отопления;
- для улучшения условий естественной циркуляции теплоносителя в системе отопления, котел установить так, чтобы патрубок обратного трубопровода размещался ниже радиаторов отопления.

6 ПОРЯДОК РОЖИГА

ВНИМАНИЕ: Первый пуск котла должны выполнять аттестованные предприятием-изготовителем специалисты либо, при их отсутствии, аккредитованная сервисная организация, с которой необходимо заключить соответствующий договор.

Примечание: Актуальный список аккредитованных ООО «БелКомин» сервисных организаций можно найти на сайте www.belkomin.com.

6.1 Порядок розжига котла следующий:

- открыв нижнюю дверцу, проверьте наличие тяги в дымоходе поднесением полоски бумаги к топке котла (полоска бумаги должна отклониться в сторону топки);
- для котлов моделей TIS PRO DR настройте регулятор тяги, для котлов моделей TIS PLUS DR – автоматику по прилагающейся инструкции;
- открыв среднюю дверцу, заполните топку котла топливом;
- произведите розжиг топлива растопочным материалом сверху либо снизу;

ВНИМАНИЕ: Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости.

- подождите, чтобы топливо разгорелось, процесс розжига контролируйте постоянно, по завершении закройте плотно дверцы котла;
- для котлов моделей TIS PLUS DR активируйте на автоматике функцию "Старт".

6.2 По мере необходимости добавляйте очередную порцию топлива, предварительно отключив вентилятор (для котлов моделей TIS PLUS DR) и соблюдая меры предосторожности, в частности, при открытии дверцы не открывая ее резко и не приближаясь близко к котлу.

ВНИМАНИЕ: Неправильная настройка подачи воздуха может привести к сильному задымлению топки. В котле, при его работе происходит процесс сжигания топлива при ограниченной подаче воздуха, тление, поэтому при резком повышении объема воздуха в топке в момент открытия дверец котла, дымовые газы могут воспламениться.

7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ: В процессе работы зольник не должен находиться внутри котла.

7.1 Во избежание образования конденсата необходимо установить и контролировать температуру возвратной воды не ниже 50 °C, при условии температуры подающейся воды не менее 65 °C.

7.2 Давление в системе отопления закрытого типа в рабочем состоянии при максимальной температуре воды в котле 85 °C не должно превышать максимальное рабочее давление воды в котле в 0,25 МПа, в системе отопления открытого типа не должно превышать 0,15 МПа.

7.3 Для обеспечения правильной работы и поддержания котла в исправном состоянии в процессе эксплуатации необходимо:

- использовать котел укомплектованным, в т.ч. с колосниками;
- обеспечивать необходимый приток воздуха для горения в помещение, где установлен котел;
- ежедневно удалять золу из котла, проверять внешнее состояние котла, автоматики, датчиков и электропроводки, при необходимости, очищать от загрязнений;

ВНИМАНИЕ: При обнаружении признаков неисправности в работе электрооборудования (замыкание на корпус котла, нарушение изоляции проводки и т. д.) немедленно отключите котел от электрической сети и вызовите специалиста сервисной или монтажной службы.

- проводить чистку котла в холодном состоянии минимум один раз в неделю, в т.ч. очищать скребком поверхности нагрева, топочную и загрузочную камеры, воздушные каналы в топочной камере, очищать ёршиком верхний теплообменник от сажи;

Примечание: Отложения сажи и золы на стенках и дымовых каналах котла снижают теплопередачу.

Отложения, смелообразование и конденсация зависят от используемого топлива (при сжигании древесины выше, чем при сжигании угля), от тяги в дымовой трубе и от режима работы.

- регулярно проверять состояние и чистоту дымохода;



ВНИМАНИЕ: В дымоходе в процессе работы котла образуется сажа и конденсируется влага, что может привести к ухудшению тяги и может явиться причиной пожароопасной ситуации.

- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия для притока и вытяжки воздуха не были уменьшены в сечении или перекрыты;
- использовать в помещении топочной вытяжные колпаки для дымоудаления;
- перед началом отопительного сезона, проводить осмотр котла с привлечением сервисного специалиста либо самостоятельно.

7.4 Выключение котла в случае аварии (при опасности взрыва, воспламенения, загазованности и т.д.):

- отключить питание автоматики котла;
- осторожно открыть загрузочную дверь, чтобы не обжечься пламенем;
- потушить огонь песком;
- извлечь недогоревшее топливо;
- проветрить помещение от дыма.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОХОДУ

8.1 К котлу должен присоединяться дымоход соответствующий следующим требованиям:

- диаметр дымохода должен быть НЕ МЕНЬШЕ диаметра патрубка дымохода котла;
- количество изгибов трубы дымохода должно быть как можно меньше;
- внутри дымоход должен быть максимально гладким, не способствовать скапливанию влаги и сажи, не препятствовать отводу газов и продуктов горения.

ВНИМАНИЕ: Отдельностоящий дымоход должен быть двустенным (утепленным), при устройстве дымохода в кирпичном канале – одностенным. Дымоход рекомендуется выполнить из нержавеющей кислотостойкой стали согласно СТБ EN 1856-1-2013 «Трубы дымовые. Требования к металлическим дымовым трубам. Часть 1. Детали дымовых труб», СТБ EN 1856-2-2013 «Трубы дымовые. Требования к металлическим дымовым трубам. Часть 2. Металлическая футеровка и соединительные трубы».

9 ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ

9.1 Котлы работают на твердом топливе (древа, уголь, топливные брикеты).

Примечание: Для соблюдения требований действующего экологического законодательства при сжигании торфа (торфобрикетов) может понадобиться использовать с котлом устройство для улавливания твердых частиц.

9.2 Для достижения максимальной эффективности работы котла при сжигании дров рекомендуется использовать в качестве топлива дрова влажностью не более 20 %.

Примечание: Чем больше влажность дров, тем меньше их теплотворная способность. Наименьшее содержание влаги в срубленной в начале зимы древесине, а так же в ее твердых породах.

Дрова, пролежавшие год под навесом, содержат 20 – 25 % влаги, два года 13 – 17 %.

9.3 Теплотворная способность различных пород древесины в зависимости от влажности следующая:

Порода	Теплотворная способность, ккал/дм ³ , при влажности, %			Теплотворная способность, квт·час/м ³ , при влажности, %		
	12%	25%	50%	12%	25%	50%
Дуб	3240	2527	1110	3758	2932	1287
Лиственница	2640	2059	904	3062	2389	1049
Береза	2600	2028	891	3016	2352	1033
Кедр	2280	1778	781	2645	2063	906
Сосна	2080	1622	712	2413	1882	826
Осина	1880	1466	644	2181	1701	747
Ель	1800	1404	617	2088	1629	715
Пихта	1640	1279	562	1902	1484	652
Тополь	1600	1248	548	1856	1448	636

9.4 Для достижения максимальной эффективности работы котла при сжигании угля рекомендуется использовать в качестве топлива каменный уголь марки длиннопламенный.

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать в качестве топлива коксующиеся марки угля и антрацит.

9.5 Теплотворная способность 1 кг каменного угля средней калорийности – 6500 ккал или 7,56 кВт·ч.

10 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

10.1 При монтаже и подключении котла необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

- пол в котельной должен быть выполнен из негорючего материала;
- перед котлом должно быть свободное пространство не менее 1 метра;
- все электрические соединения должны выполняться только квалифицированными специалистами;
- в системе отопления должен быть установлен предохранительный клапан, рассчитанный на давление не более 0,15 МПа для систем открытого типа и 0,25 МПа для систем закрытого типа;
- запрещается устанавливать запорную арматуру на подающей линии до места установки предохранительного клапана;
- запрещается производить любые конструктивные изменения котла без письменного разрешения предприятия-изготовителя.

10.2 В целях безопасности, при эксплуатации котла необходимо соблюдать следующие требования:

- следить за тем, чтобы во время работы котла поблизости не было детей;

ВНИМАНИЕ: Котел могут эксплуатировать только лица, достигшие 18-ти летнего возраста.

- перед использованием котла обязательно ознакомиться с данной инструкцией;
- запрещается эксплуатировать котел при неполном заполнении системы отопления теплоносителем;
- запрещается использовать легковоспламеняющиеся жидкости для растопки котла;
- запрещается устанавливать температуру теплоносителя в кotle свыше 85 °C;
- запрещается эксплуатировать котел без заслонки топки;
- на котлах с принудительной подачей воздуха (модели TIS PLUS DR) запрещается открывать дверцы котла при температуре равной или выше заданной, либо при работающем вентиляторе;

ВНИМАНИЕ: При открывании дверец котла во время его работы, когда топлива для горения еще достаточно, высокая температура может причинить человеку травму в виде ожога, а также повредить обшивку и другие части котла.

- запрещается эксплуатировать котел с открытыми дверцами;
- запрещается оставлять работающий котел без надзора на длительное время;
- перед очисткой котла или проведением других работ по его обслуживанию, необходимо отключить электропитание и дождаться его остывания до безопасной температуры;

ВНИМАНИЕ: Во избежание травм и ожогов пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.

- поддерживать помещение, где установлен котел, в чистоте и не хранить в нем легковоспламеняющиеся материалы;
- запрещается укладывать топливо и другие горючие материалы возле котла на расстоянии, менее чем 1 метр;
- поддерживать котел в исправном техническом состоянии. При необходимости ремонта использовать только запасные части, предоставленные производителем либо им одобренные;
- следить за надежностью затяжки всех резьбовых соединений котла;
- запрещается проводить ремонт и другие подобные действия на работающем котле.

10.3 При сжигании мусора, пластмасс или горючих жидкостей возможно выделение ядовитых газов. Используйте только рекомендуемые виды топлива. При возникновении опасности взрыва, пожара, при выделении газообразных продуктов сгорания или паров остановите работу отопительного котла.



11 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

№ п/п	Наименование возможных неисправностей	Причина неисправностей	Метод устранения (производит владелец котла)
1	Плохое горение топлива	Недостаточная тяга дымохода	Очистить дымовую трубу от сажи и золы, проверить правильность ее монтажа согласно инструкции
		Сырое, низкого качества топливо	Заменить топливо согласно данной инструкции
2	Не достигается заданная температура	Загрязнен котел	Очистить поверхности нагрева и воздуховоды котла
		Неверная настройка регулятора котла	Выполнить настройку согласно прилагающейся инструкции
3	При высокой температуре в котле недостаточная температура в отопительной системе	Плохая циркуляция теплоносителя в системе	Проверить правильность монтажа системы отопления (наличие уклона, отсутствие воздушных пробок и т. д.) и устранить несоответствия
		Не работает циркуляционный насос	Устранить неисправность или заменить насос
		Утечка теплоносителя в системе	Устранить течь, подпитать систему
		Воздух в отопительной системе	Стравить воздух из системы
4	Появление дыма в помещении	Не прогрета дымовая труба (застоявшийся холодный воздух в дымовой трубе)	Восстановить тягу, прогревая дымовую трубу сжиганием в лючке для прочистки бумагу, солому, опилки и т.п.
		Засорение дымовой трубы	Очистить дымовую трубу от сажи и золы
		Использование одностенной (неутепленной) отдельностоящей дымовой трубы	Утеплить дымовую трубу
		Потеря гибкости уплотнительным шнуром дверец	Заменить уплотнительный шнур
5	Внутри котла вода (конденсат)	Затекание конденсата из дымовой трубы	Проверить конденсатоотвод из дымовой трубы, утеплить дымовую трубу (при использовании одностенной отдельностоящей дымовой трубы)
		Низкая температура теплоносителя в котле	Поддерживать температуру теплоносителя в котле 65-80 °C
		Низкая температура обратного теплоносителя (на входе в котел)	Изменить схему подключения котла для повышения температуры обратного теплоносителя (установить терmostатический трехходовой клапан)
6	Выход из строя колосников	Использование нерекомендованного типа топлива	Заменить колосники и сменить тип топлива согласно данной инструкции
		Загрязнение колосников	Заменить колосники и проводить их регулярную очистку

ВНИМАНИЕ: В случае неустранимости неисправности обратитесь в сервисный центр.

12 СРОК СЛУЖБЫ И СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Срок службы котлов не менее 10 лет при соблюдении требований данной инструкции.

12.2 При достижении предельного состояния прогорания поверхности нагрева (внутренней рубашки) котла, его необходимо отключить от системы отопления. После отключения котел не представляет опасности жизни и здоровью людей и окружающей среде.

12.3 Корпус котла, обшивка и колосники подлежат переплавке.

13 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ПРОИЗВОДСТВО: Республика Беларусь, Гродненский р-н, д. Новая Гожа, 6

ОФИС: 230008, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Тавляя, 1

По вопросам качества котла обращаться:

Тел./Факс 8(0152)77-35-10; тел. 8(029) 617-00-77, 362-29-15, office@belkomin.com

Сервисная служба: service@belkomin.com

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ПРИЕМКЕ

Котел водогрейный стальной твердотопливный TIS PRO / PLUS DR _____

№ _____

испытан давлением воды 0,4 МПа и признан годным к эксплуатации.

соответствует: ТУ BY 590831167.001-2013 , ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011,

декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР004 003 32625 от 20.03.2019

Дата изготовления: «_____» 202 г.

Упаковщик _____

штамп производства



15 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Замечания о техническом состоянии	Выполненная работа	Должность, ФИО, подпись ответственного



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



для заметок



Производство:
Гродненский р-н, д. Новая Гожа, 6

Офис:
г. Гродно, ул. Тавляя, 1
тел/факс 8(0152)77-35-10
төл. 8(029) 617-00-77

office@belkomin.com
service@belkomin.com